



昂纬-无线显示接收器

快速使用指南V1.0

ONWAY

投屏连接方式: 镜像投屏

深圳市昂纬科技开发有限公司

专业音视频无线传输方案提供商

2013年成立, 技术销售团队超50人

基石酷联

Actions 火力

HYASIC 华雅智联

ETEK
股票代码
688601

麦太微电子
Materacon
solteam opto

秦凌微

安卓
Android

屏幕上拉找到对应图标

微软
windows

键盘上找到对应按键
+ P / K

苹果
IOS/MacOS

屏幕上拉找到屏幕锁像

注: 首次需要输入配对码

扫描查看官方网站

深圳市昂纬科技开发有限公司
Shenzhen ONWAY Technology Development Co., Ltd

硬件安装

1 接收器接电

打开电视机，将接收器的 USB 端插入 (5V/1A) USB 电源适配器 (或手机充电器) 。建议把USB端无线模块放置于电视机前面，更有利于wifi信号传输的稳定性。

2 接收器接电视

将接收器的HDMI端接入电视机后背的HDMI信号输入接口。




3 信号源输入选择

用电视遥控器选择相对应的接收器HDMI插入口的输入信号源 (选择刚才插入的HDMI端口做信号源输入即可) 。

4 连接成功

连接成功后，电视机将会显示投屏主界面 (如图所示) 。然后请参照后面的设置方法完成接收器的设置，即可实现与大屏电视同屏。

3

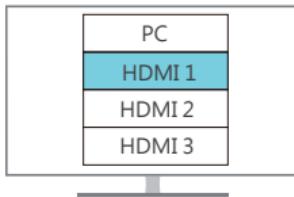

4



Miracast同屏 (图示为xiami)


温馨提示：三星Miracast是Smart View，华为是多屏互动/无线投屏，小米是无线显示/投屏等。确保设备 WiFi 功能处于打开状态。



苹果iOS屏幕镜像操作步骤

Airplay屏幕镜像

“屏幕镜像”此功能苹果手机或者苹果平板已自带。iPhone X以下机型从屏幕下面往下滑可以看到屏幕镜像快捷键，而iPhone X及以上机型从屏幕右上角下滑，即可看到屏幕镜像快捷键。然后进入点选对应的设备即可同屏。

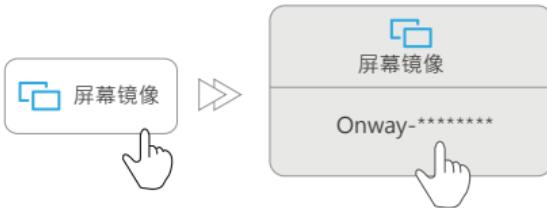

电脑投屏设置 (微软电脑/ 苹果电脑)

微软电脑同屏 (如图所示)

首先，确保电脑处于WIFI打开状态，微软电脑通过 **WIN + K**，然后选择 Onway-***** 连接即可投屏。电脑投屏成功后，用 **WIN + P** 可选择“复制/扩展”进行屏幕扩展。



苹果电脑同屏/屏幕扩展

首先，确保电脑已链接至WIFI状态，在苹果电脑屏幕菜单栏右上角点隔空播放图标 ，然后选择 Onway-***** 连接即可投屏。苹果电脑投屏成功后，可选择“用做单独的显示器”进行屏幕扩展。



TX+RX配对切换投屏模式

昂纬无线投屏器支持接收器（RX）单独使用，也可以增加发射器（TX）配对使用，可通过按压设备上的按钮进行模式切换。



点对点投屏（单RX）
预设模式



即插即投 (TX+RX)
切换模式

TX+RX配对使用步骤（如图所示）

- 1：通过按压接收器（RX）设备上的按钮3s，屏幕出现“Ready to Pair”即处于接收器配对模式。
- 2：发射器（TX）连接投屏设备后，通过按压发射器配对按钮5S，状态灯由亮到灭，松开后状态灯开始闪烁，处于配对搜索状态，配对完成后状态灯常亮，自动进入投屏模式。



接收器 (RX)



发射器 (TX)